



Shin Kwang Co.,Ltd.

ART WORK SPEC

작업내용 : 신규

디자인담당자	김은아	개발담당자	한대현	사업부	청소기
규격 : 148×210 (mm)	재질 : 표지: 신문용지 60 내지: 신문용지 60	코팅 :	모델명/PJT	ALLO-PJT	
전체 페이지 : 16P	인쇄도수 : 표지: 먹색 1도 내지: 먹색 1도	A'SSY :	코드번호	DJ68-00662A	
개발구분 : 신규	후가공 : 중철	REV NO	(0.0)		

디자인 작업 완료일 2012.03.15

Graphic Design Section



SÉRIE SC71 **

Aspirateur

Guide de l'utilisateur

**Planet
First** 100%
Recycled Paper

Ce manuel est en papier recyclé à 100%.

- * Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions.
- * Utilisation intérieure uniquement.

Français

imagine the possibilities

Merci d'avoir effectué l'achat d'un produit Samsung.
Enregistrez vos produits Samsung en vous
connectant sur
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.



- Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre aspirateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel.

SYMBOLES DANGER/ATTENTION UTILISÉS

	Indique un danger de mort ou de blessure grave.
	Indique un risque de blessure ou de dégât matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Indique une action INTERDITE.
	Indique une action que vous devez effectuer.
	Indique que vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
2. **DANGER** : N'utilisez pas l'aspirateur si le tapis ou le sol à nettoyer est mouillé.
N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau.
3. N'utilisez pas l'aspirateur sans le réservoir de poussière.
Videz le réservoir de poussière avant qu'il ne soit entièrement plein afin de garantir des performances optimales.
4. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes.
5. Maintenez l'aspirateur à l'écart des cuisinières et autres sources de chaleur.
La chaleur peut déformer et décolorer les parties en plastique de l'appareil.
6. Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants car ils risqueraient d'endommager l'aspirateur.
Ne marchez pas sur le tuyau. Ne posez pas d'objet lourd sur le tuyau.
N'obstruez pas l'orifice d'aspiration ou de ventilation.
7. Actionnez le bouton de mise hors tension situé sur le corps de l'aspirateur avant de le débrancher de la prise électrique. Débranchez la fiche de la prise électrique avant de remplacer le sac ou de vider le réservoir de poussière. Afin d'éviter tout dommage, débranchez la prise en la tenant par la fiche, non en tirant sur le cordon.
8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.
9. Les enfants doivent être surveillés afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
10. La fiche doit être débranchée de la prise avant toute opération de nettoyage ou de maintenance sur l'appareil.
11. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
12. Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, éteignez-le et contactez un technicien de maintenance agréé.
13. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien de maintenance ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
14. Ne portez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau. Utilisez la poignée de l'aspirateur.
15. Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
Actionnez le bouton de mise hors tension avant de débrancher l'appareil.



Table des matières

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR

05

FONCTIONNEMENT DE L'ASPIRATEUR

06

- 06 Cordon d'alimentation
- 06 Contrôle de la puissance

ENTRETIEN DES OUTILS ET DU FILTRE

07

- 07 Utilisation des accessoires
- 08 Entretien des brosses
- 10 Vider le réservoir de poussière
- 11 Quand nettoyer le groupe filtrant
- 12 Nettoyage du groupe filtrant
- 13 Nettoyage du filtre de protection du moteur
- 13 Nettoyage du filtre de sortie


DÉPANNAGE

14


GARANTIE

15

Montage de l'aspirateur

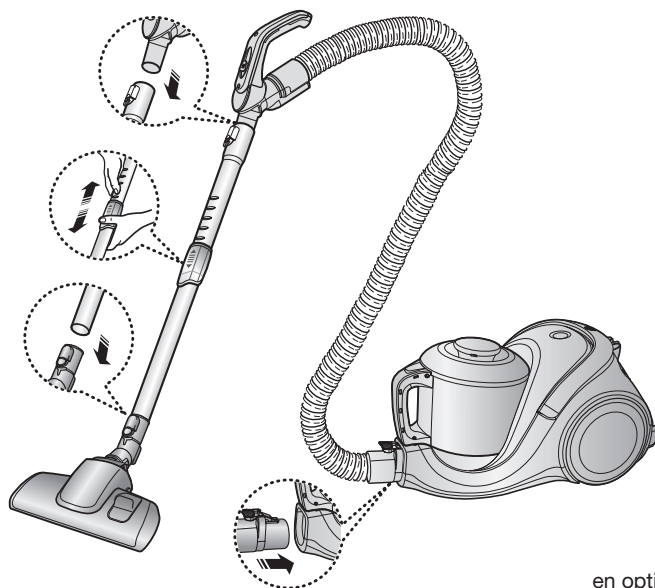


en option

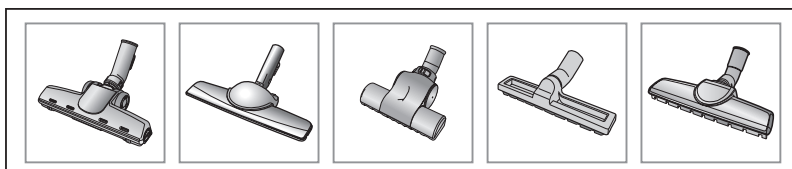


- Les fonctions peuvent varier en fonction du modèle.



- N'appuyez pas sur le bouton de la poignée du réservoir de poussière lorsque vous portez l'appareil.

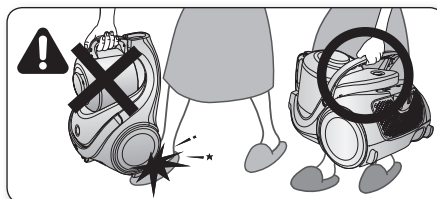


- Avant d'entreposer l'aspirateur, fixez la brosse sur sa position de rangement.

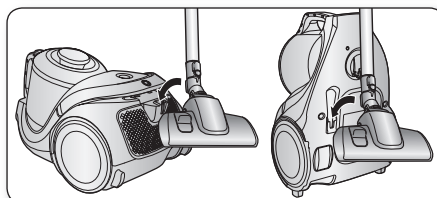


montage_05

Fonctionnement de l'aspirateur

CORDON D'ALIMENTATION

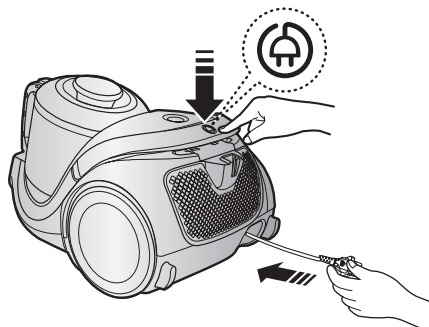


- Lorsque vous débranchez la fiche d'une prise électrique, tenez la fiche, non le cordon.



CONTRÔLE DE LA PUISSANCE

Type commande par curseur

- GLISSIÈRE EN POSITION ARRÊT (STOP)
 - L'aspirateur s'éteint (mode veille).
- GLISSIÈRE VERS MAX
 - La capacité d'aspiration augmente progressivement pour atteindre son maximum.

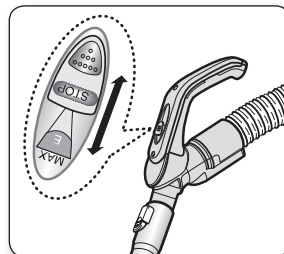


Entretien des outils et du filtre


UTILISATION DES ACCESSOIRES

Tube

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant glisser d'avant en arrière le bouton de contrôle de la longueur situé au centre du tube.

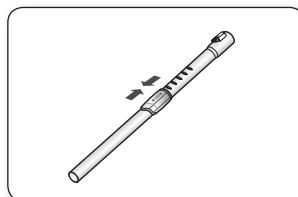


- En cas d'obstruction, retirez le tube télescopique et réglez-le sur la longueur minimum. Cela permet d'éliminer plus facilement tout objet obstruant le tube.

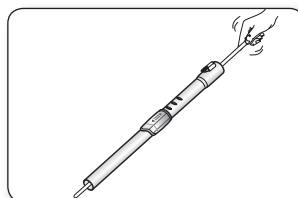


Accessoires

- Brosse dépolissérante pour meubles, étagères, livres, etc.

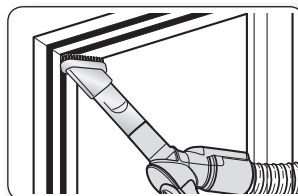

- Embout plat pour radiateurs, fentes, recoins, nettoyage entre des coussins.

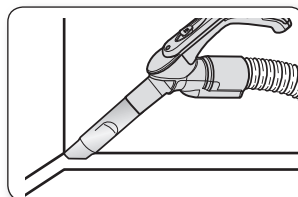


Entretien des outils et du filtre


ENTRETIEN DES BROSSES

Brosse 2 positions (en option)

- Réglez la manette d'aspiration en fonction de la surface à nettoyer.

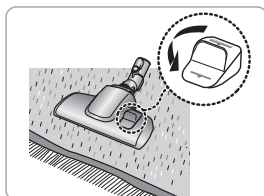


Nettoyage de moquette

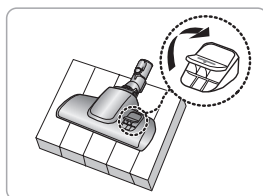

Nettoyage de sol dur

- Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

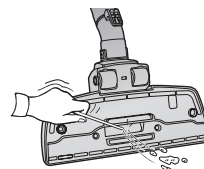


Brosse spéciale poils d'animaux (en option)

Pour une meilleure aspiration des poils d'animaux et des fibres sur les moquettes.


Une aspiration fréquente des cheveux ou des poils d'animaux peut entraîner un ralentissement de la rotation en raison d'un enchevêtrement de ces éléments autour de la brosse.

Dans ce cas, nettoyez la brosse avec précaution.

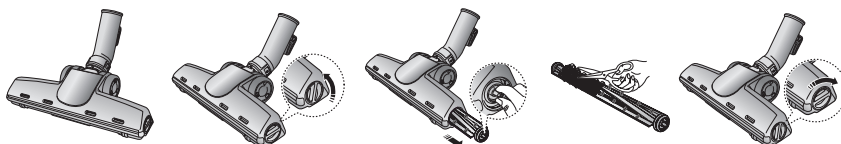


Brosse maître parquet (en option)

- Retirez entièrement les saletés si l'orifice d'aspiration est bouché.

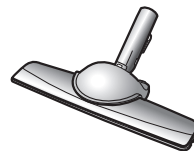


- Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

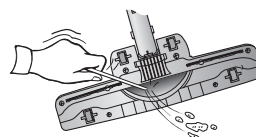


Brosse pour couverture (en option)


- Si la turbine est obstruée, la brosse ne tourne plus. Elle doit alors être débouchée comme suit. Permet d'aspirer les poils d'animaux et les fibres sur les tissus d'ameublement et le linge de lit.

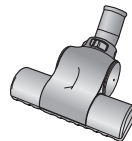


- Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

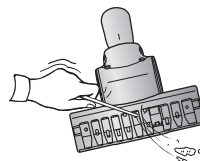

- Placez le bouton de verrouillage sur « UNLOCK » et retirez les saletés.

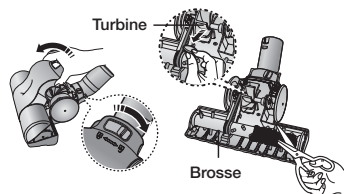


- Pour le remontage, alignez le capot à l'avant du corps principal et fermez. Une fois le capot fermé, assurez-vous que le bouton de verrouillage est bien sur la position « LOCK ».

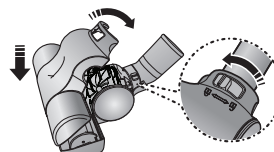


Utilisez cet accessoire uniquement pour le linge de lit. Prenez garde de ne pas endommager la brosse lorsque vous devez la déboucher.

Brosse pour parquet (en option)

- Aspire la poussière d'une large zone d'une seule fois.

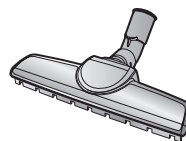


- Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

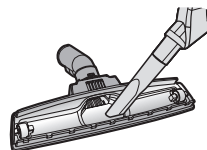


Entretien des outils et du filtre


VIDER LE RÉSERVOIR DE POUSSIÈRE

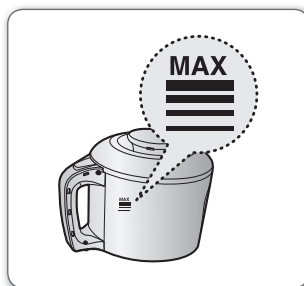


1. Une fois le réservoir de poussière plein (repère atteint), ou lorsque la puissance d'aspiration est nettement réduite lors du nettoyage, videz le réservoir de poussière.

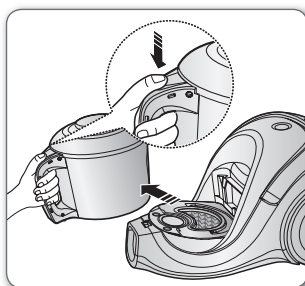


2. Sortez le réservoir de poussière en appuyant sur le bouton.

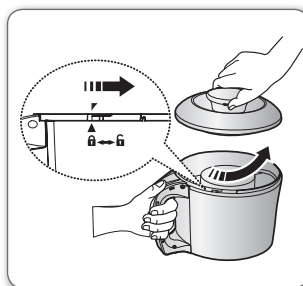


3. Retirez le couvercle du réservoir à poussière. Puis tournez selon la direction indiquée sur l'image.

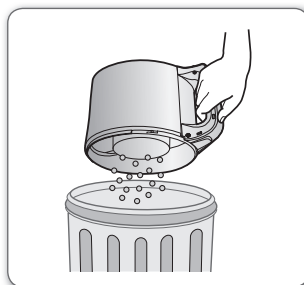

4. Videz la poussière dans la poubelle.

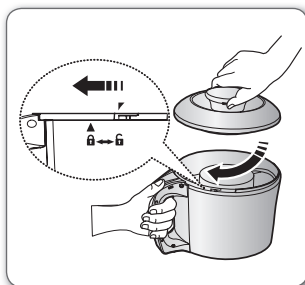

5. Refermez le couvercle du réservoir.

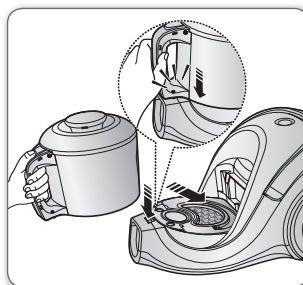


6. Avant réutilisation, poussez le réservoir de poussière à l'intérieur du corps de l'aspirateur jusqu'à entendre un « clic ».

- Videz dans un sac plastique (recommandé pour les personnes souffrant d'asthme ou d'allergie)




Vous pouvez rincer le réservoir de poussière à l'eau chaude.

1




QUAND NETTOYER LE GROUPE FILTRANT

- Si la puissance d'aspiration est nettement réduite lors du nettoyage, vérifiez le groupe filtrant comme indiqué page 13.
- Faites glisser le curseur de la puissance de l'aspirateur sur « MAX » (MAXI).

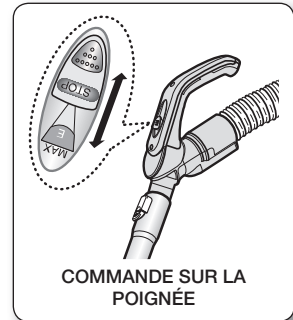


- Si la puissance d'aspiration est nettement réduite lorsque la brosse est maintenue à 10 cm du sol, nettoyez-la.

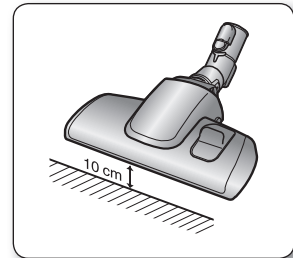


Si la puissance d'aspiration est constamment réduite, nettoyez le groupe filtrant comme indiqué sur l'illustration suivante.

- Lorsque le voyant indicateur s'allume, videz le groupe filtrant comme indiqué sur les illustrations suivantes.

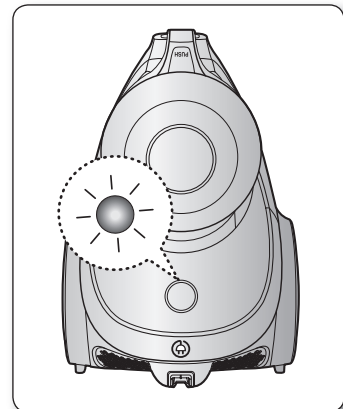


Entretien des outils et du filtre


NETTOYAGE DU GROUPE FILTRANT

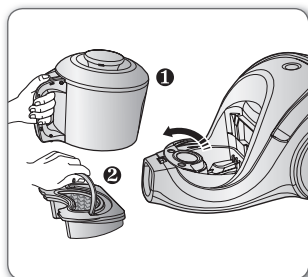


1. Retirez le réservoir de poussière et le groupe filtrant comme indiqué.

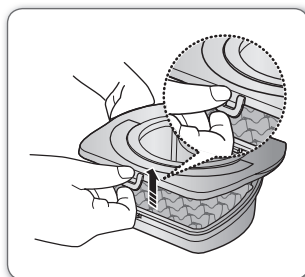


2. Retirez la partie fixe du couvercle du cadre.

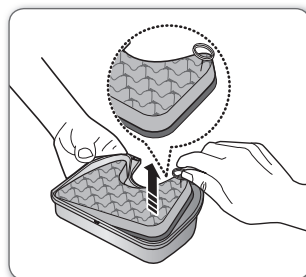

3. Retirez l'éponge et le filtre du groupe filtrant.

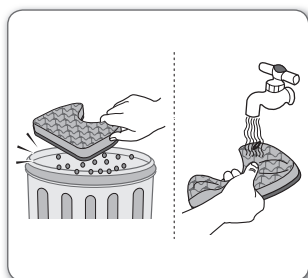


4. Nettoyez l'éponge et le filtre du groupe filtrant à l'eau.

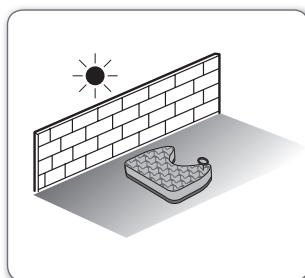


5. Laissez-les sécher à l'ombre pendant 12 heures minimum.



6. Remplacez l'éponge et le filtre dans le groupe filtrant.

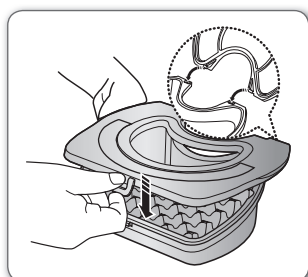

7. Avant de remplacer le cadre, faites glisser le mentonnet du couvercle du cadre dans une encoche du filtre.

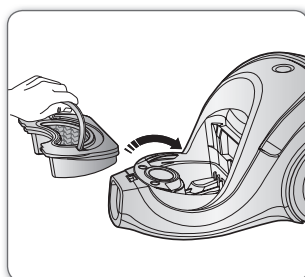


8. Remettez le groupe filtrant réassemblé dans le corps de l'aspirateur.




Veillez à ce que le filtre soit totalement sec avant de le remettre dans l'aspirateur. Laissez-le sécher pendant 12 heures.

NETTOYAGE DU FILTRE DE PROTECTION DU MOTEUR

- Retirez le réservoir de poussière et le groupe filtrant.

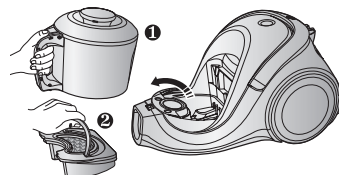


- Retirez le filtre de protection du moteur de l'aspirateur. Secouez-le pour éliminer la poussière s'y trouvant et remettez-le en place dans l'appareil.

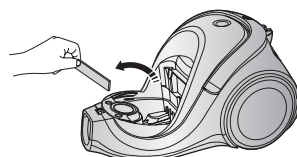


NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

- Poussez sur le cadre fixé à l'arrière de l'appareil pour le retirer.

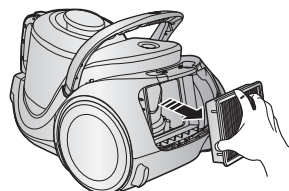

- Retirez et remplacez le filtre de sortie bouché.

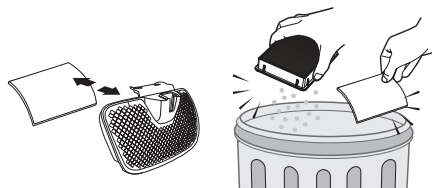

Des filtres de rechange sont disponibles auprès de votre distributeur Samsung local.

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	• Vérifiez le câble, la fiche et la prise. • Laissez-le refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	• Vérifiez que rien n'obstrue l'appareil et débouchez-le si nécessaire.
Le cordon ne se rembobine pas entièrement.	• Tirez environ 2 à 3 m de cordon et appuyez sur le bouton de rembobinage.
L'aspirateur n'aspire plus.	• Vérifiez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Aspiration faible ou de moins en moins puissante.	• Vérifiez le filtre et si nécessaire, nettoyez-le comme indiqué dans les instructions. Si les filtres sont usés, remplacez-les par des neufs.
Surchauffe de l'appareil.	• Vérifiez les filtres et si nécessaire, nettoyez-les comme indiqué dans les instructions.
Décharge électrostatique.	• Diminuez la puissance d'aspiration.

Garantie

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi.

Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie. (La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Revendeur : _____

05 GARANTIE

Cet aspirateur est conforme aux dispositions suivantes.

Directive EMC : 2004/108/EEC

Directives sur la sécurité basse tension : 2006/95/EC

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX



Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :

01 4863 0000

Vous pouvez également
vous connecter à notre site internet

<http://www.samsung.com/fr>

Code No. DJ68-00662A REV(0.0)